

# Crep ploče Mediterraneo

Mediterraneo – spoj klasične estetike i savremenih materijala - reč je o proizvodu od poncikovano plastificiranog lima, koji ispunjava sve zahteve u vezi sa tehničkim, mehaničkim i hemijskim karakteristikama. Druga značajna prednost jeste sloboda u izboru boja – završni sloj može se izvesti prema zahtevu naručioca pa krovna ravan tako može pratiti savremenu fasadu i prema materijalu i prema boji, uz zadržavanje klasične estetike forme kosog krova.

Prednosti se ogledaju u estetici, maloj težini, brzini pokrivanja i postojanošću.

Mediterraneo se izrađuje po trenutno najsavremenijim tehnologijama i načinima obrade, a sama linija za proizvodnju je numerički upravljana.


Product is in conformity with the provisions of EC directive 89/106/EEC (Construction Products Directive) and that the harmonized standard referenced below has been applied: EN 14782:2006

**INM**  
profiled  
plates  
www.inm-arilje.com


## TEHNIČKI PARAMETRI:

**Ulazna širina trake:** 1.250 mm  
**Pokrivna širina:** 1.092 mm  
**Dužina:** do 12.000 mm  
**Kvalitet trake:** DX51D, S280GD, po standardu EN10346  
**Nanos cinka:** Z100, Z140, Z220, Z275 po standardu EN10346  
**Vrste premaza:** SP15, SP25, SP35, PVDF25, PVDF35 po standardu EN10169  
**Protivpožarni atest:** A1 po standardu EN13501-1  
**Debljine materijala:** 0,50, 0,60 mm po standardu EN10143  
**Standardne boje:** RAL 9002, 9006, 9007, 3009, 5010, 8019, 6028, 7016, 9005DM, 7016DM, 8017DM

**DRIPSTOP**  
Condensation control

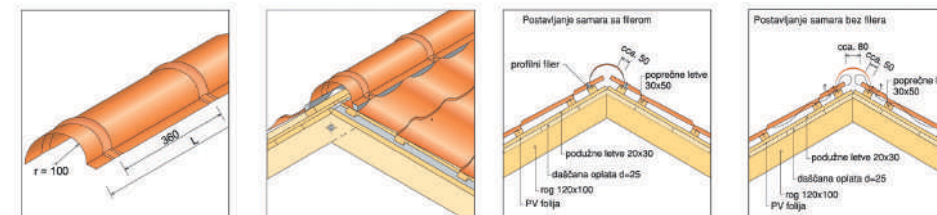


**Slemenjak** • Montaža slemenjaka se vrši nakon što se završi montaža krovnog lima. Pre slemenjaka se postavlja profilni filer iako se slemenjak može postaviti i bez filera. Slemenjaci se pričvršćavaju kroz rebro crepa SVP zavrtnjima dužine 70 mm (4 kom/m slemenjaka).

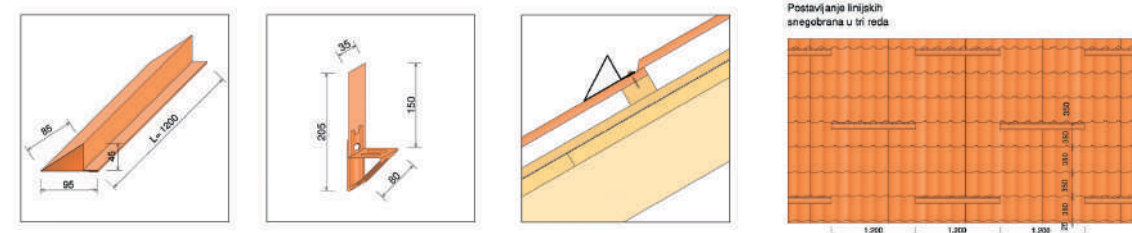

**Snegobrani** • Funkciju snegobrana na krovim limovima u obliku crepa vrše linijski snegobrani dužine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbijajući snega. Snegobrani se pričvršćavaju kroz rebro crepa SVP zavrtnjima dužine 70 mm (4 kom/m snegobrana).

Količina snegobrana zavisi od dužine krovne ploče, nagiba krova i klimatskih uslova. Na dužine krovne ploče do 6m treba montirati minimalno 2 reda snegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Raspored snegobrana na krovu je prikazan na slici.

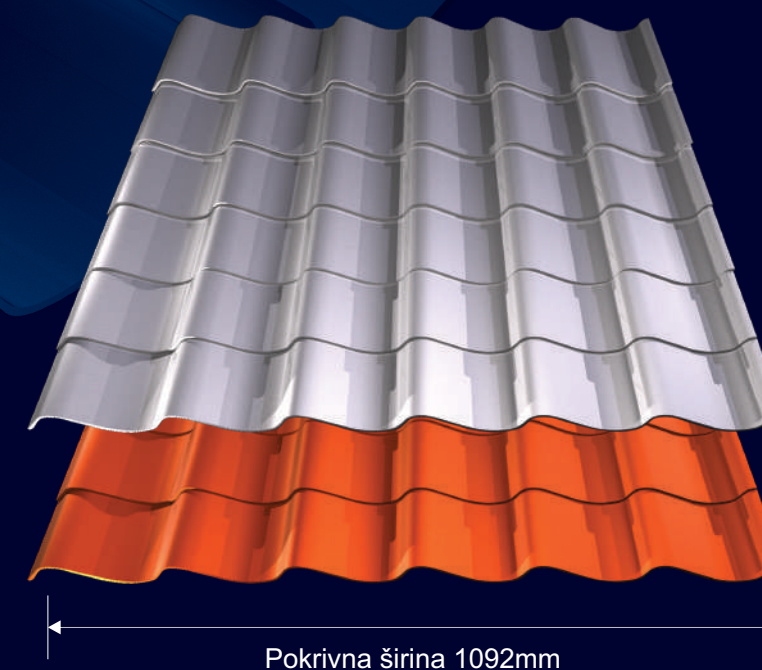

Kod ovakve ploče montaža započinje sa desne strane a na mestima gde krovne ploče dolaze do dimnjaka ili badže prvo se postavljaju donje krovne ploče. Nakon toga se vrši urezivanje ploča prema obliku dimnjaka ili badže i njihovo montiranje. Važno je napomenuti da je pre montaže krovnog lima potrebno montirati krovne opшивke.